

D: Benutzeranweisungen (EASY+ Art.Nr. AZ-3016000)

Bewahren Sie diese Benutzeranleitung so auf, dass Sie sie jederzeit wiederfinden und somit an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des EASY+ weitergeben können.

Geliefertes Material: | St. EASY+ Wandhaken mit angebrachtem Karabinerhaken; 4 St. Schrauben $4,0 \times 50,0$ mm; 4 St. Unterlegscheiben; 4 St. Nylon-Dübel S8



Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der EASY+ Wand- und Karabinerhaken ist bestimmt zur Aufhängung einer Hängemattenaufhängeschlaufe an tragenden Wänden oder Holzbalken bis zu einer maximalen Belastbarkeit von 120 kg.



Sicherheitshinweise:

Der EASY+ Wand- und Karabinerhaken ist für eine Belastbarkeit von max. 120 kg ausgelegt • Der EASY+ Wandhaken ist NICHT geeignet für eine Anbringung an Decken • Vergewissern Sie sich vor der Wandmontage, dass sich bei späterer Benutzung der Hängematte keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände im Umkreis von 1,0 m um die Hänge-matte herum befinden • Prüfen Sie vor Anbringung des EASY+ an die Wand / die Holzbalken ob das Material dauerhaft fest und für eine Mindest-tragfähigkeit von 120 kg geeignet ist ziehen Sie hierzu im Zweifelsfall Fachpersonal zu Rate • Beachten Sie VOR der Montage des EASY+ die in der Hängematten- Benutzeranweisung angegebene Aufhängehöhe und Weite • Eine Liegehöhe von 60 cm darf nicht

überschritten werden Lesen Sie vor Benutzung der Hängematte die Sicherheits- und Benutzeranweisungen der Hängematte • Unterlassen Sie übermäßiges Schaukeln oder Hüpfen in der Hängematte, da dies zu Überbelastung EASY+ Wandhakens und der Befestigungsschrauben führen kann • Vergewissern Sie sich vor IEDER Benutzung der Hängematte über die ordnungsgemäße und dauerhafte Festigkeit des Wand- /Balkenmaterials, des EASY+, seiner Befestigungsschrauben, den Hängemattenaufhängeschlaufen und Karabinerhakens • Im Falle von festgestellten Beschädigungen der EASY+ Teile oder Trägermaterialien darf der EASY+ nicht mehr benutzt werden • Es dürfen nur original Ersatzteile verwendet werden.



Montage: Sie benötigen:






- 1. Halten Sie den EASY+ Wandhaken mit dem Rundbogen senkrecht an die vorgesehene Stelle und übertragen sie die 4 Löcher auf das Wand-/Balkenmaterial.
- 2. Bohren Sie mit einem 8,0 mm Steinbohrer (bei einer Montage an Ziegel- od. Betonwände) oder einem 3,0 mm Holzbohrer (bei einer Montage an Holzbalken) 45 mm tief in das tragende Material. Beachten Sie beim Bohren die Sicherheitsanweisungen des Bohrmaschinenherstellers.
- 3. Stecken Sie je Bohrloch einen S8er Dübel in das Bohrloch der Ziegel-, bzw. Betonwand.

 4. Legen Sie eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf
- und schrauben Sie den EASY+ Wandhaken (mit dem Rundbogen senkrecht!) an das Wand-, bzw. Balkenmaterial an. Verwenden Sie hierzu einen Kreuzschraubendreher oder Akkuschrauber mit einer Klingen-, bzw. Bitgröße Ph3. Die Schraube muss so fest angeschraubt werden, bis sich

die Unterlegscheibe nicht mehr bewegen lässt.





WWW.AMAZONAS-ONLINE.DE



Please keep the instructions for use in a safe place so that you are able to find them again and that you can give them to other users of the EASY+.

Contained material: I EASY+ wall hook with attached snap hook; 4 screws 4.0×50 mm; 4 plain washers; 4 nylon plugs S8



Intended use: The EASY+ wall and snap hook is intended for the suspension of the hanging loop of a hammock on supporting walls or wooden beams up to a maximum load of 120 kg.



Safety notes:


The EASY+ wall and snap hook has a load capacity of 120 kg • The EASY+ wall hook is NOT suitable for mounting on ceilings • Make sure before mounting the hook on the wall that there are no pointed or sharp-edged objects within a radius of 1.0 m around the hammock with regard to the later use of the Before mounting the hammock • EASY+ on the wall/wooden beams check if the material is solid and suitable for a minimum load capacity of 120 kg. In case of doubt please refer to specialist staff • Note the suspension height and width indicated in the instructions for use BEFORE mounting the EASY+ on the wall/wooden beams . A height of 60 cm when lying must not be exceeded · Read the instructions for use and the safety instructions before using the hammock · Avoid excessive swinging or hopping in the hammock as this may overload the EASY+ wall hook and the fastening screws • Check the strength of the wall/beam material, the EASY+ wall hook and the fastening screws as well as the hanging loops and the snap hook before EACH use of the hammock • If you notice any damage on an EASY+ component or carrier material, the EASY+ must not be used anymore · Only original spare parts must be used



Mounting: You require:



- vertically on the spot intended for the hook and draw the position of the four holes on the wall/beam material. 2. Drill a hole of 45 mm into the supporting material with
- the help of a 8.0 mm stone drill (for mounting on brick or concrete walls) or a 3.0 mm wood drill (for mounting on wooden beams). Note the safety instructions of the drilling machine manufacturer. 3. Put an S8 plug into each drill hole of the brick or
- concrete wall. 4. Place a washer under the screw head and fasten the
- EASY+ wall hook (with the semicircular arch vertically!) on the wall/beam material. Use a crosstip screwdriver or a cordless screwdriver with a bit size of Ph3 for this purpose. The screw must be tightened until the washer cannot be moved anymore

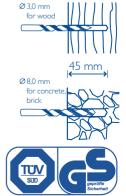

WWW.AMAZONAS-ONLINE.DE



