

Einkleben des Aluminiumwinkels



Vor dem Einkleben die Klebefläche an der Kunststoffwand mit Alkohol reinigen.

Der mit der Klebefolie versehene Schenkel muss nach unten zeigend eingeklebt werden.

Der Aluminiumwinkel muss so eingeklebt werden, dass die Gleitrolle ③ des Mikroschalters genau an der hinteren Kante des Schieberöffnungsriegels anliegt.

Zum Einkleben des Aluwinkels mit Mikroschalter den Klebefolien-schutz ① abziehen.

Der Aluminiumwinkel muss mit der Spreizniete ② zusätzlich gesichert werden, hierbei das 5 mm Loch vom Servicefach aus aufbohren und vom Waschraum aus die Niete ② durchstecken und Stift eindrücken.

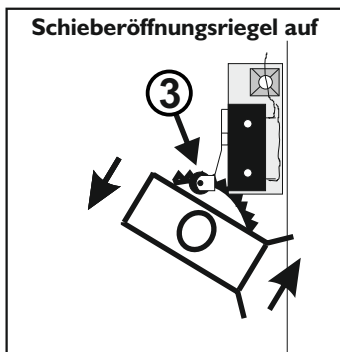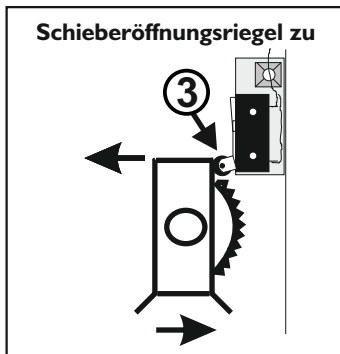

HINWEIS: Bei gedrücktem Schal-ter ist die Stromzufuhr unterbrochen, so dass nur bei geöffnetem Schieber der Lüfter eingeschaltet wird.